



Elektricky vodivý systém pro kaučukové podlahové krytiny




Vodivá kaučuková krytina

Osvědčenou technikou pokládání je spojení vodivé podlahové krytiny – v tomto případě kaučuku – a **vodivého lepidla Thomsit K 112**. V porovnání s běžnými technikami vyžadujícími pokládání měděné mřížky, zajišťuje tento systém vodivost bez přídavných složek. Tím je zajištěna dlouhodobá trvanlivost systému pro různé kombinace vodivých podlah.

Příprava podkladu

Podkladní vrstvu očistíte a natřete penetrační Thomsit R 777. Plochu vyrovnejte pomocí vhodné samonivelační stěrky Thomsit.

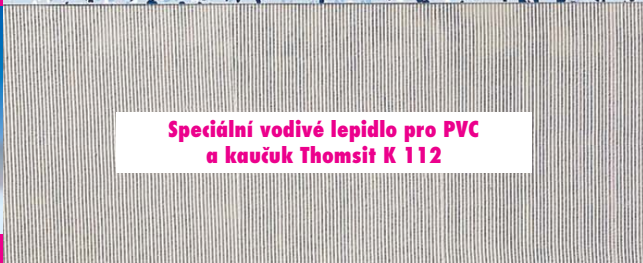

Speciální vodivé lepidlo pro PVC a kaučuk Thomsit K 112

Lepení krytin

Kaučukové krytiny lepte disperzním vodivým lepidlem pro PVC a kaučuk Thomsit K 112.



Samonivelační stěrka Thomsit DX



Cementový podklad ošetřený penetrací Thomsit R 777

