



## Standardní lepení PO krytín




**PO podlahová krytina**

Krytiny na bázi polyolefinů, neobsahující PVC, jsou choulostivé na změny teploty a vlhkosti během vysychání. Následky: v budově musí převládat optimální klimatické podmínky - teplota 18 °C a přibližně 50 až 60% relativní vlhkost vzduchu.

Praxe ukázala, že **speciální lepidlo Thomsit K 188E** se svými specifickými vlastnostmi, extra silnou lepivostí a dlouhou otevřenou dobou, pokrývá všechna předvídatelná rizika.

### Příprava podkladu

Cementové podklady očistěte, vysajte a napenetrujte penetrací Thomsit R 777. Podklad přestěrkujte vhodnou vyrovnávací hmotou Thomsit (DX, DD).

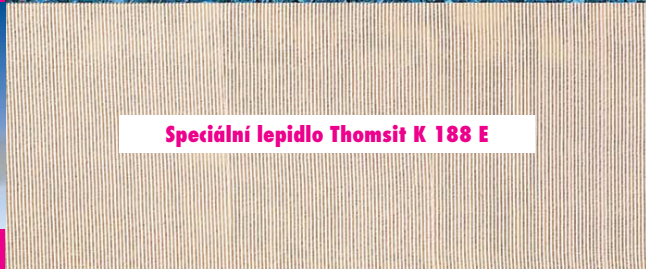

**Speciální lepidlo Thomsit K 188 E**

### Lepení krytín

Použijte speciální lepidlo Thomsit K 188 E.



**Samonivelační stěrka Thomsit DX**



**Cementový podklad natřený základním nátěrem Thomsit R 777**